

**Vážený kliente!**

Zkrácený návod k obsluze tvoří přílohu k návodu k obsluze myčky. Před používáním výrobku se důkladně seznáme s jeho návodem, zejména s poznámkami a pokyny týkajícími se bezpečného používání výrobku.

Před zapojením myčky do elektřiny, je třeba odstranit přepravní obaly. Myčku zapněte teprve po její správné instalaci.

**1 Zapnutí zařízení**

→ Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko napájení.

**2 Dávkování prostředků**

→ Stiskněte zástrčku, aby otevřít dávkovač čistícího prostředku.

→ Naplňte nádržku na čistící prostředek.

**3 Zkontrolujte množství soli**

→ Pokud se rozsvítí příslušné označení na ovládacím panelu, naplňte nádrž regenerační soli.

**4 Naplňte myčku nádobím**

→ Odstraňte větší části zašpinění.

→ Umístěte nádobí v příslušných koších dle pokynů týkajících se naplnění.

→ Doporučuje se nejprve naplnit dolní koš a následně horní.

**5 Zvolte program mytí**

→ Zavřete dvířka, stisknutím tlačítka napájení zapnete zařízení.

→ Vyberte program; na displeji se rozsvítí indikátor programu. Poté stiskněte tlačítko Start/Pauza a myčka spustí svůj cyklus.

**6 Uvedení myčky do provozu**

→ Zavřete dvířka myčky.

→ Myčka začne svůj cyklus.

**7 Vypínání zařízení**



→ Vypněte zařízení pomocí tlačítka ZAP/VYP.

**8 Vytáhnutí nádobí ze zařízení**

→ Po vypnutí zařízení otevřete dvířka myčky a počkejte asi 15 minut, před jeho vyprázdněním, což urychlí proces sušení nádobí. Nahřáté nádobí je více náchylné na popraskání.

**9 Součásti zařízení**

- Postřikovací ramena
- Košík na příbory
- Horní koš:
- Vnitřní trubka
- Spodní koš
- Zásobník na sůl
- Dávkovač detergentu
- Poličky na hrnky a šálky
- Hlavní filtr
- Spoje hadice přivádějící vodu
- Odtoková hadice
- Regulátor

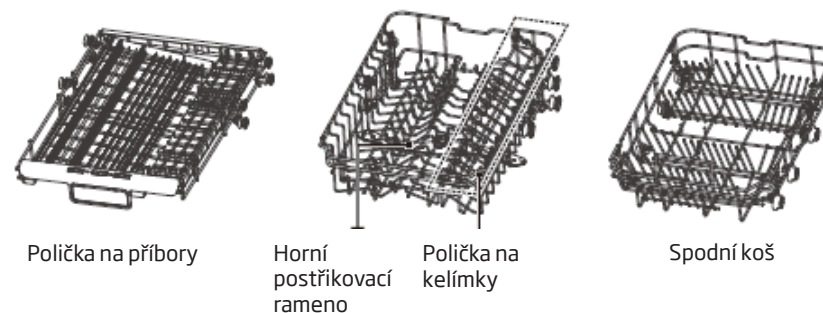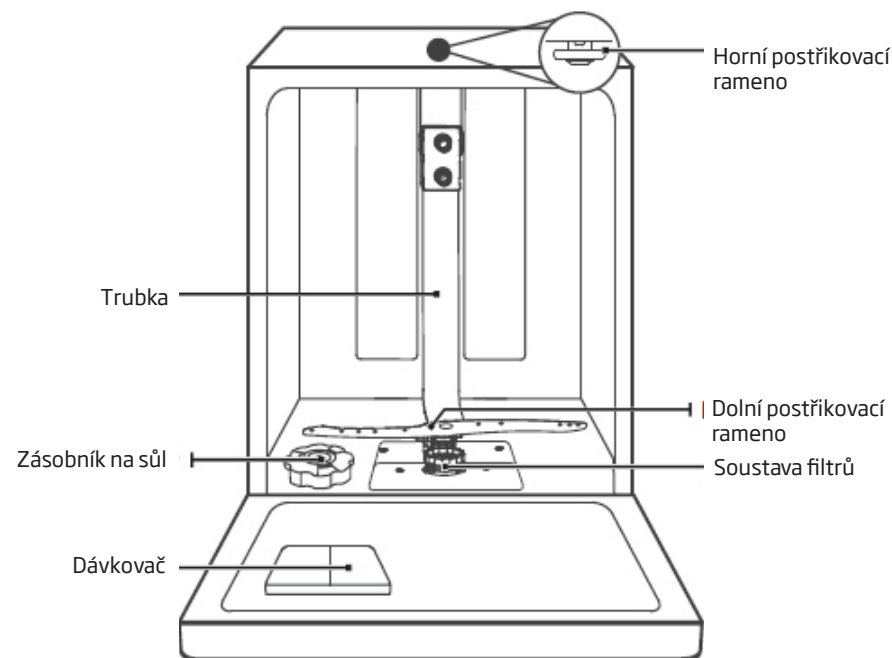

Horní koš:

TABULKA PROGRAMŮ MYČKY: DIM46B6ELOiD / MI 446 TBIM

| č. | Název programu                                                                                | Přednastavená teplota<br>[°C] | Druh znečištění                                                                                         | Množství detergentu       | Popis cyklu         |                 |                        |                        |                        |        | Doba trvání programu (min.)* | Spotřeba elektrické energie (kWh)* | Spotřeba vody (l)* |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 1  | Hygiena+     | 72°                           | Při zvolení hygienické možnosti roste teplota vody na 70 °C, což zaručuje dezinfekci ve vysoké teplotě. | 4g/14g<br>(1 nebo 2 kusy) | Úvodní mytí         | Mytí v 72 °C    | Oplachování            | Oplachování v 65-72 °C | Sušení                 |        | 195                          | 1.290-1.350                        | 12.7               |
| 2  | Plný 58'     | 60°                           | Slouží do umývání středně zašpiněného nádobí vyžadujícího rychlé umytí.                                 | 18g<br>(1 kus)            | Mytí v 60 °C        | Oplachování     | Oplachování v 55-60 °C | Sušení                 |                        |        | 58                           | 0.840                              | 9.6                |
| 3  | **ECO        | 45°                           | Skleněné a porcelánové nádobí – lehce znečištěné.                                                       | 18g<br>(1 nebo 2 kusy)    | Mytí v 45 °C        | Oplachování     | Oplachování v 45 °C    | Sušení                 |                        |        | 225                          | 0.512                              | 8.0                |
| 4  | Samočistění  | 60°                           | Slouží k čištění myčky.                                                                                 | 4g/14g<br>(1 nebo 2 kusy) | Úvodní mytí         | Mytí v 60 °C    | Oplachování            | Oplachování v 70-72 °C | Sušení                 |        | 130                          | 1.050-1.080                        | 12.7               |
| 5  | Auto         | 55-65°                        | Na lehce, běžně nebo silně zašpiněné nádobí, se zaschlým jídlem nebo bez.                               | 4g/14g<br>(1 nebo 2 kusy) | Úvodní mytí v 45 °C | Mytí v 55-65 °C | Oplachování            | Oplachování            | Oplachování v 55-60 °C | Sušení | 150                          | 0.850-1.375                        | 9.3-15.3           |
| 6  | Tichý        | 55°                           | Menší hluk a normální spotřeba energie. Doporučuje se k umývání nádobí večer a v noci.                  | 18g<br>(1 kus)            | Mytí v 55 °C        | Oplachování     | Oplachování v 55-65 °C | Sušení                 |                        |        | 240                          | 0.890-0.970                        | 9.9                |
|    |                                                                                               |                               |                                                                                                         |                           |                     |                 |                        |                        |                        |        |                              |                                    |                    |

\*\* Standardní program. Zároveň je to referenční program pro výzkumné ústavy. Zkoušky v souladu s normou EN 60436.  
Je to program vhodný pro mytí běžně znečištěných jídelních souprav. Je také nejúčinnějším programem z hlediska celkové spotřeby energie a vody pro tento druh jídelní soupravy.

\* Uvedené v tabulce hodnoty času trvání programu, spotřeby energie a spotřeby vody byly určeny v laboratorních podmínkách.  
Skutečné hodnoty mohou mít jisté odchylky.