

## Vážený kliente!

Zkrácený návod k obsluze tvoří přílohu k návodu k obsluze myčky. Před používáním výrobku se důkladně seznáme s jeho návodem, zejména s poznámkami a pokyny týkajícími se bezpečného používání výrobku.

Před zapojením myčky do elektriny, je třeba odstranit přepravní obaly. Myčku zapněte teprve po její správné instalaci.

## 1 Zapnutí zařízení

→ Zapněte zařízení stisknutím tlačítka zap./vyp. Po zapnutí zařízení se na displeji zobrazí symbol "--" (3).

## 2 Dávkování prostředků

→ Stiskněte zástrčku, aby otevřít dávkovač čistícího prostředku.

→ Naplňte nádržku na čistící prostředek.

## 3 Zkontrolujte množství soli

→ Pokud se rozsvítí příslušné označení na ovládacím panelu, naplňte nádrž regenerační soli.

## 4 Naplňte myčku nádobím

→ Odstraňte větší části zašpinění.

→ Umístěte nádobí v příslušných koších dle pokynů týkajících se naplnění.

→ Doporučuje se nejprve naplnit dolní koš a následně horní.

## 5 Zvolte program mytí

→ Zvolte vhodný program pro vaše nádobí, stisknutím tlačítka volby programu. Program se spustí automaticky po zavření dvířek.

## 6 Uvedení myčky do provozu

→ Zamkněte dveře myčky.

→ Myčka začne svůj cyklus.



## 7 Vypínání zařízení

→ Zařízení vypnete tlačítkem On/Off.

## 8 Vytáhnutí nádobí ze zařízení

→ Po vypnutí zařízení otevřete dvířka myčky a počkejte asi 15 minut, před jeho vyprázdněním, což urychlí proces sušení nádobí. Naháté nádobí je více náchylné na popraskání.

Amica

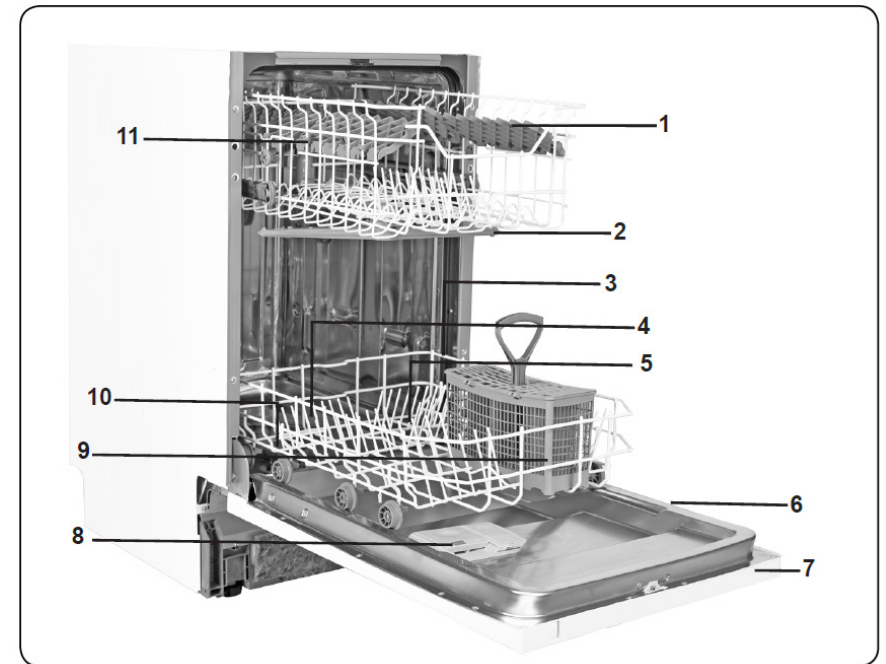

1. Horní koš s rámem
  2. Horní postřikovací rameno
  3. Spodní koš
  4. Dolní postřikovací rameno
  5. Filtry
  6. Typový štítek
  7. Ovládací panel
  8. Dávkovač detergentu a lešticího přípravku
  9. Košík na příbory
  10. Dávkovač soli
  12. Aktivní sušení
- Tento systém poskytuje lepší výkon při sušení nádobí.

**UPOZORNĚNÍ:**

Obrázky jsou výhradně ilustrativní. Jednotlivé modely mohou se od sebe lišit.

TABULKA PROGRAMŮ MYČKY: DIV42E6a STUDIO

| č. | Název programu |                                                                                   | Druh znečištění                                                                                        | Úroveň znečištění | Množství<br>detergentu | Doba trvání<br>programu<br>(hod:min.)* | Spotřeba<br>elektrické<br>energie<br>(kWh)* | Spotřeba vody<br>(l)* |  |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--|
| 1  | **ECO          |  | Standardní program pro každodenní mytí běžně znečištěného nádobí se sníženou spotřebou energie a vody. | Lehce znečištěné  | 25 cm3                 | 03:42                                  | 0,755                                       | 11,0                  |  |
| 2  | Intenzivní 65' |  | Pro silně znečištěné nádobí.                                                                           | Silně znečištěné  | 25 cm3                 | 02:15                                  | 1,550                                       | 17,6                  |  |
| 3  | Hygienický 70' |  | Pro silně znečištěné nádobí vyžadující hygienické mytí.                                                | Silně znečištěné  | 25 cm3                 | 02:20                                  | 1,650                                       | 15,1                  |  |
| 4  | Plný 50'       |  | Pro běžně znečištěné, denně používané nádobí s rychlejším programem.                                   | Lehce znečištěné  | 25 cm3                 | 00:50                                  | 0,950                                       | 11,2                  |  |
| 5  | Rychlý 30'     |  | Pro lehce znečištěné nádobí a rychlé mytí.                                                             | Lehce znečištěné  | 25 cm3                 | 00:30                                  | 0,670                                       | 10,0                  |  |
| 6  | Namáčení       |  | Vhodný pro oplachování nádobí, které se bude mýt později.                                              | Lehce znečištěné  | --                     | 00:15                                  | 0,020                                       | 3,5                   |  |

\*\* Program Eco je vhodný pro mytí běžně znečištěného nádobí.  
Jedná se o program zaručující nejvyšší efektivitu z hlediska spotřeby energie a vody.  
Jedná se o program používaný při posuzování shody s předpisy EU o požadavcích na ekodesign (EN 60436).

\* Uvedené v tabulce hodnoty času trvání programu, spotřeby energie a spotřeby vody byly určeny v laboratorních podmínkách.  
Skutečné hodnoty mohou mít jisté odchylky.