

Vážený kliente!

Zkrácený návod k obsluze tvoří přílohu k návodu k obsluze pračky. Před používáním výrobku se důkladně seznámte s jeho návodem, zejména s poznámkami a pokyny týkajícími se bezpečného používání výrobku.

Před připojením pračky do síťové zásuvky odstraňte přepravní pojistky a pračku vyrovnejte do roviny. Pračku zapněte teprve po její správné instalaci.

Jemné a syntetické látky a vinu perte pouze v programech, které jsou pro ně určeny. Náplň výše uvedených látek v množství ne větším, než je doporučeno v tabulce (viz str. 2.).

Správná obsluha pračky prodlužuje její životnost, proto pamatujte, aby těsnění bubnu bylo suché (po praní nezavírejte úplně dvířka). Pračku čistíte jemnými čistícími přípravky, nedrhňte brusnými prostředky.

1 Příprava k praní



- Vyprázdněte kapsy.
- Zapněte zipy.
- Drobné věci vložte do pracího pytlíku.
- Otevřete dvířka pračky stisknutím úchytu z vnitřní strany.
- Vložte roztríděné prádlo do pračky:
 - bavlna – zcela plný bubn,
 - syntetika – max. 1/2 bubnu, hedvábí,
 - vlna – max. 1/3 bubnu
- Zavřete dvířka, přitlačte dvířka ke krytu.

2 Dávkování pracích prostředků

- Otevřete násypku na prací prostředky zatažením za úchyt.
- Nasypte nebo nalijte prací prostředek v množství doporučeném výrobcem pracího prostředku do příslušné přihrádky.
- Nalijte aviváž – (např. změkčovač), vyberte přihrádku na prací prostředky.
 - II Přihrádka na prostředek pro HLAVNÍ PRANÍ.
 - III Přihrádka na změkčující přípravek a jiné speciální tekuté přípravky.
 - I Přihrádka na prostředek pro PŘEDPÍRKU.

3 Výběr pracího programu




- Otočný programátor nastavte v souladu s požadovaným programem.
- Přizpůsobte program svým potřebám – můžete měnit teplotu, rychlost odstředování nebo zapnout dodatečné funkce.
- Vyberte dodatečné funkce – popsané v „Tabulce programů“ (viz str. 2.).

4 Start praní

- Zavřete okénko dvířek pračky.
- Knoflík programátoru otočte na vybraný program (viz str. 2.).
- Vyberte dodatečné funkce nebo změňte parametry praní – podle potřeb.
- Stlačte tlačítko Zpožděný start
- Zvolte nastavení času v rozmezí 3h/6h/9h/12h hodin.
- Pak stiskněte tlačítko START/PAUZA.

5 Konec praní

- Na konci pracího cyklu (kontrolka dvířek pračky a kontrolka start/pauza) blikají společně s pípnutím nebo blikají dvě malé tečky na digitální obrazovce.
- Uzavřete přívod vody.
- Vypněte pračku.
- Odpojte pračku od elektrické sítě.
- Otevřete okénko pračky a vyjměte prádlo z pračky. Po vyjmutí prádla nezavírejte dvířka pračky – snadnější schnutí těsnění bubnu. Nezavírejte úplně násypku na přípravky.

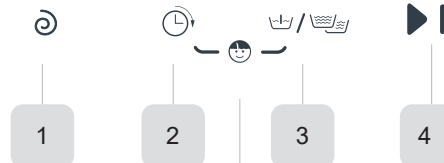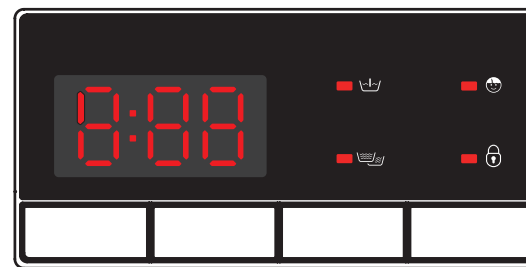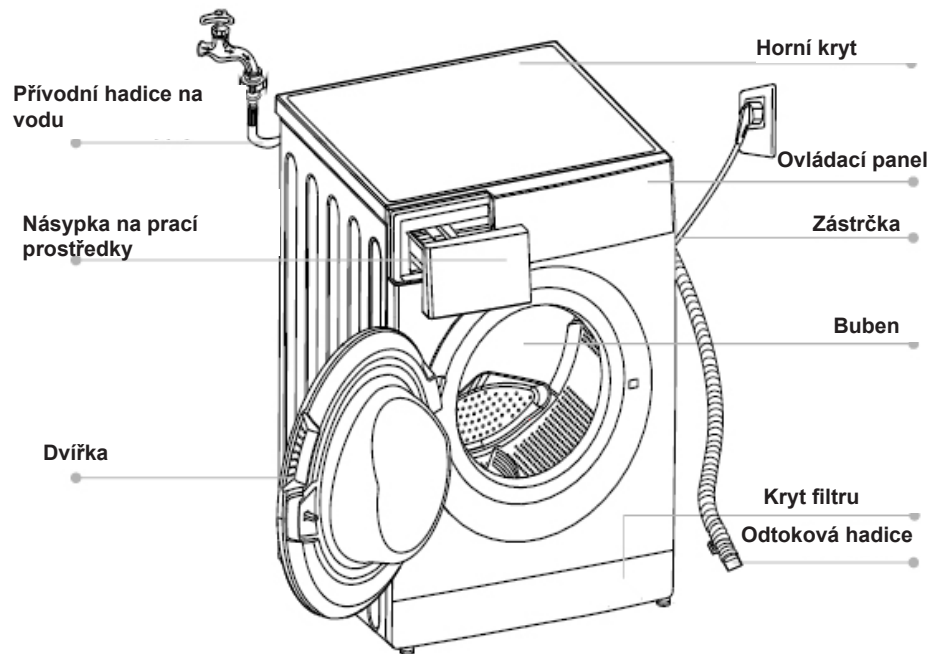

2 + 3

1. Tlačítko Odstředování
2. Tlačítko Odložený start
3. Tlačítko Volby
4. Tlačítko Start/Pauza

2+3. Dětská pojistka Child Lock

TABULKA PRACÍCH PROGRAMŮ PRAČKY: GWAS610DL / EWAS610DL

č.	Název programu	Přednastavená teplota [°C]	Přednastavená rychlost odstředování [ot./min.]	Maximální náplň [kg]	Dostupné dodatečné funkce			Násypka na prací prostředky			Čas [h:min]	Spotřeba energie [Wh]	Spotřeba vody [l]	Počet máchání	Doporučení týkající se druhu náplně
					Dodatečné máchání		Odložení startu	Předpírka I	Hlavní praní II	Změkčovací přípravek III					
1	Bavlna 	studená voda	1000	6,0	✓		✓	○	●	○	02:20	0,327	58	2	Odolné textilie, tkaniny odolné vůči vysokým teplotám z bavlny nebo lnu.
2	Bavlna 20°	20°	1000	6,0	✓		✓	○	●	○	02:20	0,426	58	2	Praní barevného prádla může lépe chránit barvy.
3	Bavlna 40°	40°	1000	6,0	✓		✓	○	●	○	02:40	0,871	58	2	Silně nebo středně znečištěné bavlněné prádlo a dětské prádlo vyžadující vyvážku.
4	Ručníky 60°	60°	1000	6,0	✓		✓	○	●	○	02:45	1,280	58	2	Středně nebo silně znečištěné ručníky, lněné tkaniny.
5	Džínovina	60°	1000	6,0	✓		✓	○	●	○	01:45	1,140	58	2	Speciální program pro džínové oblečení.
6	Jemný 	30°	600	2,5	✓		✓	✗	●	○	00:50	0,169	32	2	Pro praní jemných tkanin, takových jak hedvábí, satén, syntetická vlákna nebo smíšené.
7	Eko 40-60	--	1000	6,0			✓	✗	●	○	03:18	0,850	52,5	2	Praní barevného prádla může lépe chránit barvy. Standardně 40°C, nelze vybrat, vhodné na praní při teplotě přibližně 40 °C – 60 °C.
8	Odstředování 	-	1000	6,0			✓	✗	✗	✗	00:12	0,045	--	-	Odstředování prádla například po ručním praní.
9	Máchání 	-	1000	6,0	✓		✓	✗	✗	○	00:20	0,055	20	1	Program slouží pro máchání s přidavkem aviváží (např. antistatických, změkčovacích přípravků). Pro velmi jemné látky snižte otáčky.
10	Hygienický 90°	90°	1000	6,0	✓		✓	○	●	○	02:17	1,811	58	2	Díky tomuto programu bude dětské oblečení čistší, a lepší účinnost máchání umožňuje chránit pokožku dítěte.
11	Syntetika 60° 	60°	1000	6,0	✓		✓	○	●	○	01:30	1,105	58	2	Velmi špinavé syntetické oděvy nebo vyrobené ze syntetických směsí (nylon, košile, blůzky).
12	Košile 40° 	40°	1000	6,0	✓		✓	○	●	○	01:20	0,684	58	2	Znečištěná bavlna, syntetické oblečení nebo vyrobené ze syntetických směsí (košile, halenky).
13	Mix 20°	20°	1000	6,0	✓		✓	○	●	○	01:00	0,239	58	2	Různorodá náplň skládající se z bavlněných a syntetických tkanin.
14	Rychlý 45'	40°	800	2,0	✓		✓	○	●	○	00:45	0,368	32	2	Tento program je vhodný pro praní malého množství lehce zašpiněného oblečení.
15	Rychlý 15'	studená voda	800	2,0			✓	✗	●	○	00:15	0,035	32	2	Velmi krátký program do praní nevelkého množství lehce zašpiněných oděvů.

* Praní barevného prádla může lépe chránit barvy. Standardně 40°C, nelze vybrat, vhodné na praní při teplotě přibližně 40 °C – 60 °C.
** Nejúčinnějšími programy z hlediska spotřeby energie a vody jsou obecně ty, které používají nižší teplotu a provádějí se delší dobu.
*** Naplnění domácí pračky do plné kapacity uvedené výrobcem pro příslušné programy k úspoře energie a vody.

UPOZORNĚNÍ: Skutečná teplota vody se může lišit od stanovené teploty cyklu.
UPOZORNĚNÍ: Čas zobrazovaný na hodinách je pouze prognózou a může se lišit od skutečného času praní, v závislosti na teplotě, tlaku vody, velikosti náplně atp. Čas se automaticky aktualizuje během praní, je přípustné jeho chvilkové zastavení a přeskočky.