

## Vážený kliente!

Zkrácený návod k obsluze tvoří přílohu k návodu k obsluze pračky. Před používáním výrobku se důkladně seznámte s jeho návodem, zejména s poznámkami a pokyny týkajícími se bezpečného používání výrobku.


Před připojením pračky do síťové zásuvky odstraňte přepravní pojistky a pračku vyrovnejte do roviny. Pračku zapněte teprve po její správné instalaci.

Jemné a syntetické látky a vlnu perte pouze v programech,

kteří jsou pro ně určeny. Náplň výše uvedených látek v množství ne větším, než je doporučeno v tabulce (viz str. 2).

Správná obsluha pračky prodlužuje její životnost, proto pamatujte, aby těsnění bubny bylo suché (po praní nezavírejte úplně dvířka). Pračku čistěte jemnými čistícími přípravky, nehrňte brusnými prostředky.

## 1 Příprava k praní



- Vyprázdněte kapsy.
- Zapněte zipy.
- Drobné věci vložte do pracího pytlíku.
- Otevřete dvířka pračky stisknutím úchytu z vnitřní strany.
- Vložte roztríděné prádlo do pračky:
  - bavlna – zcela plný bubn,
  - syntetika – max. 1/2 bubnu, hedvábí,
  - vlna – max. 1/3 bubnu
- Zavřete dvířka, přitlačte dvířka ke krytu.

## 2 Dávkování pracích prostředků

- Otevřete násypku na prací prostředky zatažením za úchyt.
- Nasypte nebo nalijte prací prostředek v množství doporučeném výrobcem pracího prostředku do příslušné přihrádky.
- Nalijte aviváž – (např. změkčovač), vyberte přihrádku na prací prostředky.
  - II Přihrádka na prostředek pro HLAVNÍ PRANÍ.
  - III Přihrádka na změkčující přípravek a jiné speciální tekuté přípravky.
  - I Přihrádka na prostředek pro PŘEDPÍRKU.

## 3 Výběr pracího programu



- Otočný programátor nastavte v souladu s požadovaným programem.
- Přizpůsobte program svým potřebám – můžete měnit teplotu, rychlost odstředování nebo zapnout dodatečné funkce.
- Vyberte dodatečné funkce – popsáné v „Tabulce programů“ (viz str. 2).

## 4 Start praní

- Zavřete okénko dvířek pračky.
- Knoflík programátoru otočte na vybraný program (viz str. 2).
- Vyberte dodatečné funkce nebo změňte parametry praní – podle potřeb.
- Stlačte tlačítko Zpožděný start
- Zvolte nastavení času v rozmezí 3h/6h/9h/12h hodin.
- Pak stiskněte tlačítko START/PAUZA.


## 5 Konec praní

- Na konci pracího cyklu (kontrolka dvířek pračky a kontrolka start/pauza) blikají společně s pípnutím nebo blikají dvě malé tečky na digitální obrazovce.
- Uzavřete přívod vody.
- Vypněte pračku.
- Odpojte pračku od elektrické sítě.
- Otevřete okénko pračky a vyjměte prádlo z pračky. Po vyjmutí prádla nezavírejte dvířka pračky – snadnější schnutí těsnění bubnu. Nezavírejte úplně násypku na přípravky.

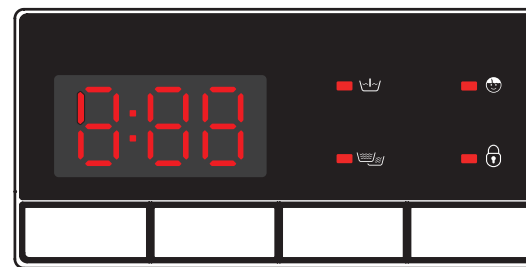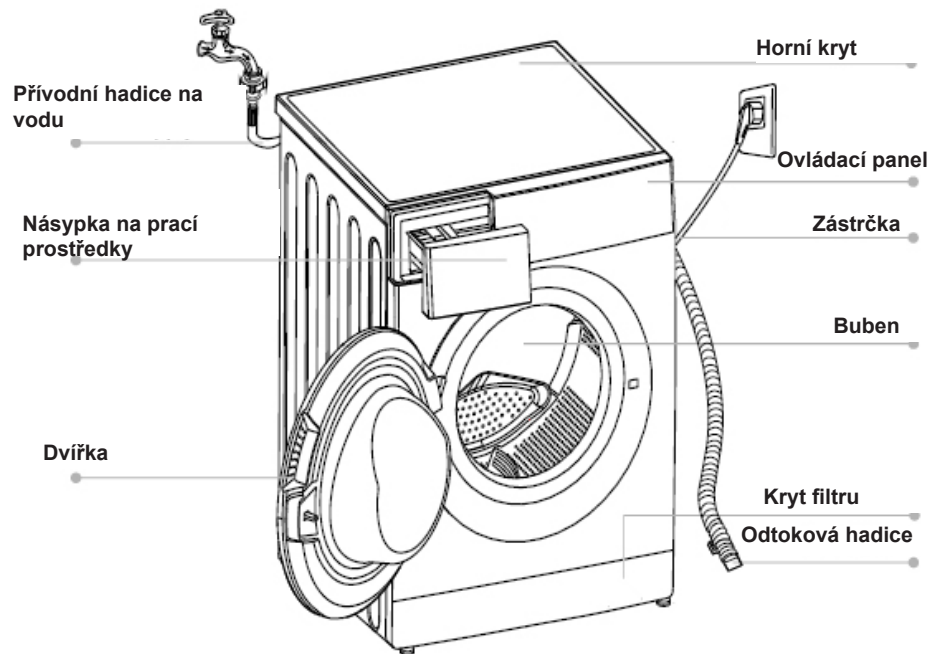

1. Tlačítko Odstředování
2. Tlačítko Odložený start
3. Tlačítko Volby
4. Tlačítko Start/Pauza

2+3. Dětská pojistka Child Lock

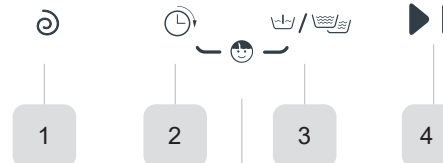

2 + 3

TABULKA PRACÍCH PROGRAMŮ PRAČKY: GWAS712DL

| č. | Název programu                                                                                   | <div>Přednastavená teplota</div> <div>°C</div> | <div>Přednastavená rychlost odstředování</div> <div>[ot./min.]</div> | Maximální náplň [kg] | Dostupné dodatečné funkce |  |                 | Násypka na prací prostředky |                 |                          | Čas [h:min] | Spotřeba energie [Wh] | Spotřeba vody [l] | Počet máchání | Doporučení týkající se druhu náplně                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                  |                                                |                                                                      |                      | Dodatečné máchání         |  | Odložení startu | Předpírka I                 | Hlavní praní II | Změkčovací přípravek III |             |                       |                   |               |                                                                                                                                     |
| 1  | Bavlna          | studená voda                                   | 1000                                                                 | 7,0                  | ✓                         |  | ✓               | ○                           | ●               | ○                        | 02:20       | 0,327                 | 65                | 2             | Odolné textilie, tkaniny odolné vůči vysokým teplotám z bavlny nebo lnu.                                                            |
| 2  | Bavlna 20°                                                                                       | 20°                                            | 1000                                                                 | 7,0                  | ✓                         |  | ✓               | ○                           | ●               | ○                        | 02:20       | 0,438                 | 65                | 2             | Praní barevného prádla může lépe chránit barvy.                                                                                     |
| 3  | Bavlna 40°                                                                                       | 40°                                            | 1000                                                                 | 7,0                  | ✓                         |  | ✓               | ○                           | ●               | ○                        | 02:40       | 0,929                 | 65                | 2             | Silně nebo středně znečištěné bavlněné prádlo a dětské prádlo vyžadující vyvážku.                                                   |
| 4  | Ručníky 60°                                                                                      | 60°                                            | 1000                                                                 | 7,0                  | ✓                         |  | ✓               | ○                           | ●               | ○                        | 02:45       | 1,385                 | 65                | 2             | Středně nebo silně znečištěné ručníky, lněné tkaniny.                                                                               |
| 5  | Džínovina                                                                                        | 60°                                            | 1000                                                                 | 7,0                  | ✓                         |  | ✓               | ○                           | ●               | ○                        | 01:45       | 1,245                 | 65                | 2             | Speciální program pro džínové oblečení.                                                                                             |
| 6  | Jemný           | 30°                                            | 600                                                                  | 2,5                  | ✓                         |  | ✓               | ✗                           | ●               | ○                        | 00:50       | 0,292                 | 34                | 2             | Pro praní jemných tkanin, takových jak hedvábí, satén, syntetická vlákna nebo smíšené.                                              |
| 7  | Eko 40-60                                                                                        | --                                             | 1200                                                                 | 7,0                  |                           |  | ✓               | ✗                           | ●               | ○                        | 03:28       | 0,940                 | 55                | 2             | Praní barevného prádla může lépe chránit barvy. Standardně 40°C, nelze vybrat, vhodné na praní při teplotě přibližně 40 °C – 60 °C. |
| 8  | Odstředování    | -                                              | 1000                                                                 | 7,0                  |                           |  | ✓               | ✗                           | ✗               | ✗                        | 00:12       | 0,045                 | --                | -             | Odstředování prádla například po ručním praní.                                                                                      |
| 9  | Máchání         | -                                              | 1000                                                                 | 7,0                  | ✓                         |  | ✓               | ✗                           | ✗               | ○                        | 00:20       | 0,055                 | 23                | 1             | Program slouží pro máchání s přidavkem aviváží (např. antistatických, změkčovacích přípravků). Pro velmi jemné látky snižte otáčky. |
| 10 | Hygienický 90°                                                                                   | 90°                                            | 1000                                                                 | 7,0                  | ✓                         |  | ✓               | ○                           | ●               | ○                        | 02:17       | 1,987                 | 65                | 2             | Díky tomuto programu bude dětské oblečení čistší, a lepší účinnost máchání umožňuje chránit pokožku dítěte.                         |
| 11 | Syntetika 60°  | 60°                                            | 1000                                                                 | 7,0                  | ✓                         |  | ✓               | ○                           | ●               | ○                        | 01:30       | 1,210                 | 65                | 2             | Velmi špinavé syntetické oděvy nebo vyrobené ze syntetických směsí (nylon, košile, blůzky).                                         |
| 12 | Košile 40°    | 40°                                            | 1000                                                                 | 7,0                  | ✓                         |  | ✓               | ○                           | ●               | ○                        | 01:20       | 0,742                 | 65                | 2             | Znečištěná bavlna, syntetické oblečení nebo vyrobené ze syntetických směsí (košile, halenky).                                       |
| 13 | Mix 20°                                                                                          | 20°                                            | 1000                                                                 | 7,0                  | ✓                         |  | ✓               | ○                           | ●               | ○                        | 01:00       | 0,251                 | 65                | 2             | Různorodá náplň skládající se z bavlněných a syntetických tkanin.                                                                   |
| 14 | Rychlý 45'                                                                                       | 40°                                            | 800                                                                  | 2,0                  | ✓                         |  | ✓               | ○                           | ●               | ○                        | 00:45       | 0,368                 | 35                | 2             | Tento program je vhodný pro praní malého množství lehce zašpiněného oblečení.                                                       |
| 15 | Rychlý 15'                                                                                       | studená voda                                   | 800                                                                  | 2,0                  |                           |  | ✓               | ✗                           | ●               | ○                        | 00:15       | 0,035                 | 33                | 2             | Velmi krátký program do praní nevelkého množství lehce zašpiněných oděvů.                                                           |

\* Praní barevného prádla může lépe chránit barvy. Standardně 40°C, nelze vybrat, vhodné na praní při teplotě přibližně 40 °C – 60 °C.  
\*\* Nejúčinnějšími programy z hlediska spotřeby energie a vody jsou obecně ty, které používají nižší teplotu a provádějí se delší dobu.  
\*\*\* Naplnění domácí pračky do plné kapacity uvedené výrobcem pro příslušné programy k úspoře energie a vody.

UPOZORNĚNÍ: Skutečná teplota vody se může lišit od stanovené teploty cyklu.  
UPOZORNĚNÍ: Čas zobrazený na hodinách je pouze prognózou a může se lišit od skutečného času praní, v závislosti na teplotě, tlaku vody, velikosti náplně atp. Čas se automaticky aktualizuje během praní, je přípustné jeho chvilkové zastavení a přeskočky.