

Vážení kliente!

Zkrácený návod k obsluze tvoří přílohu k návodu k obsluze pračky. Před používáním výrobku se důkladně seznámte s jeho návodem, zejména s poznámkami a pokyny týkajícími se bezpečného používání výrobku.


Před připojením pračky do síťové zásuvky odstraňte přepravní pojistky a pračku vyrovnejte do roviny. Pračku zapněte teprve po její správné instalaci.

Jemné a syntetické látky a vlnu perte pouze v programech,

kteří jsou pro ně určeny. Náplň výše uvedených látek v množství ne větším, než je doporučeno v tabulce (viz str. 2).

Správná obsluha pračky prodlužuje její životnost, proto pamatujte, aby těsnění bubny bylo suché (po praní nezavírejte úplně dvířka). Pračku čistěte jemnými čistícími přípravky, nedrhněte brusnými prostředky.

1 Příprava k praní



- Vyprázdněte kapsy.
- Zapněte zipy.
- Drobné věci vložte do pračioho pytlíku.
- Otevřete dvířka pračky stisknutím úchytu z vnitřní strany.
- Vložte roztríděné prádlo do pračky:
 - bavlna – zcela plný bubn.
 - syntetika – max. 1/2 bubnu.
 - hedvábí, vlna – max. 1/3 bubnu.
- Zavřete dvířka, přitlačte dvířka ke krytu.

2 Dávkování pracích prostředků

- Otevřete násypku na prací prostředky zatažením za úchyt.
- Nasypte nebo nalijte prací prostředek v množství doporučeném výrobcem pračioho prostředku do příslušné přihrádky.
- Nalijte aviváž – (např. změkčovač), vyberte přihrádku na prací prostředky.
 - Přihrádka na prostředek pro HLAVNÍ PRANÍ.
 - ⊗ Přihrádka na aviváž a další speciální kapalně produkty
 - ┐ Přihrádka na prostředek pro PŘEDPIRKU

3 Výběr pracího programu

- Otočný programátor nastavte v souladu s požadovaným programem.
- Přizpůsobte program svým potřebám – můžete měnit teplotu, rychlost odstřeďování nebo zapnout dodatečné funkce.
- Vyberte dodatečné funkce – popsán v „Tabulce programů“ (viz str. 2).

4 Start praní


- Zavřete okénko dvířek pračky.
- Knoflík programátoru otočte na vybraný program (viz str. 2).
- Vyberte dodatečné funkce nebo změňte parametry praní – podle potřeb.
- Na displeji vyberte Hotovo za v rozsahu od 0 do 24 hodin.
- Pak stiskněte tlačítko START/PAUZA.

5 Konec praní

- Ukončení praní indikuje zvukový signál (pokud je aktivní). Na displeji se zobrazí nápis END, dioda Blokování dvířek zhasne.
- Uzavřete přívod vody.
- Vypněte pračku.
- Odpojte pračku od elektrické sítě.
- Otevřete okénko pračky a vyjměte prádlo z pračky. Po vyjmutí prádla nezavírejte dvířka pračky – snadnější schnutí těsnění bubnu. Nezavírejte úplně násypku na přípravky.



1. Násypka na prací prostředky
2. Buben pračky
3. Knoflík programátoru
4. Ovládací panel / Displej
5. Úchyt okna
6. Víko filtru čerpadla

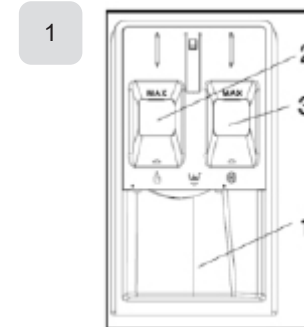

Displej:



1. Tlačítko Auto One Touch
2. Tlačítko Hotovo za
3. Tlačítko Extra máchání
4. Tlačítko SteamPower
5. Tlačítko Odstřeďování
6. Tlačítko Teplota vody
7. Tlačítko Start/Pauza

TABULKA PRACÍCH PROGRAMŮ PRAČKY: PPF 71215 BW

č.	Název programu	Přednastavená teplota [°C]	Max. rychlost odstředování [ot./min.]	Max. náplň [kg]	Dostupné dodatečné funkce				Násypka na prací prostředky			Čas [h:min]	Spotřeba energie v [kWh]	Spotřeba vody [l]	Počet máchání	Doporučení týkající se druhu náplně
					Auto One Touch	Hotovo za	Steam Power	Dodatečné máchání	Předpírka I	Hlavní praní II	Změkčovací přípravek					
1	Eko 40-60	40°	1200	7,0								--	--	--	2	Program „Eco 40-60“ slouží k praní běžně zašpiněných bavlněných látek dohromady, které lze prát při teplotě 40 °C nebo 60 °C ve stejném cyklu.
2	20°	normální	900	2,0		✓	✓					00:39	0,038	44,50	2	Na malé množství oblečení, které snadno ztrácí barvu.
3	Super rychlý 15'	normální	900	1,0		✓	✓	✓				00:15	0,014	28,80	2	Velmi krátký program, vhodný na lehce zašpiněné prádlo, např. malé množství prádla.
4	Ruční praní	40°	900	5,0		✓	✓	✓				01:17	0,160	65,40	3	Velmi jemné tkaniny, např. vyrobené z hedvábí, saténu, syntetických vláken nebo smíšené tkaniny.
5	Péřové	40°	900	2,0		✓	✓	✓				01:43	0,285	66,70	3	Pro praní péřových bund, které lze prát v pračce.
6	Máchání	--	1200	7,0		✓	✓					00:13	0,014	19,80	1	Kombinuje máchání a odstředování pro náplně, které vyžadují dodatečný cyklus máchání. Navíc pro náplně, které vyžadují pouze máchání.
7	Odstředování	--	1200	7,0		✓						00:08	0,011	--	-	Tento cyklus využívá odstředění ke zkrácení doby sušení u těžkých tkanin nebo předmětů, které vyžadují zvláštní péči a perou se ručně.
8	Čištění bubnu	90°	700	--		✓						02:15	0,668	49,20	1	Čistí buben odstraněním nečistot a bakterií. Ujistěte se, že je buben prázdný.
9	Lůžkoviny	30°	1200	6,0		✓	✓	✓				01:19	0,100	65,30	3	Pro velké předměty, jako jsou přikrývky, závěsy a přehozy.
10	Sport	30°	900	3,0		✓	✓	✓				00:55	0,058	50,20	2	Sportovní a rekreační oblečení z mikrovlákna.
11	Baby Pro	40°	1200	5,0		✓	✓	✓				01:23	0,194	67,20	3	Praní dětského oblečení může způsobit, že bude čistší a zlepší účinnost máchání, aby byla chráněna dětská pokožka.
12	Vlna	normální	700	1,0		✓	✓					00:50	0,030	52,20	2	Upozornění: Nikdy neperte vlněný oděv, který na etiketě má symboly zakazující praní v pračce.
13	Antialergický	90°	1200	3,0		✓	✓					02:07	1,173	66,60	2	Pračka dokáže účinně zabít některé alergenů a dosáhnout antialergického účinku nastavením vysoké teploty 60° pro sterilizaci.
14	Bavlna	30°	1200	7,0		✓	✓	✓				00:57	0,073	48,50	2	Odolné tkaniny, tepelně odolné tkaniny z bavlny nebo spodní prádlo.
15	Mix	30°	1200	7,0		✓	✓	✓				00:52	0,068	49,90	2	Pro smíšené tkaniny, např. bavlnu, len a syntetická vlákna.
16	Auto One Touch	normální	900	5,0								00:35	0,062	49,33	2	Speciální program, který lze spustit jednoduše stisknutím tlačítka Auto One Touch.

* Program „Eco 40-60“ slouží k praní běžně zašpiněných bavlněných látek dohromady, které lze prát při teplotě 40 °C nebo 60 °C ve stejném cyklu.

** Neúčinnějšími programy z hlediska spotřeby energie a vody jsou obecně ty, které používají nižší teplotu a provádějí se delší dobu.

*** Naplnění domácí pračky do plné kapacity uvedené výrobcem pro příslušné programy k úspoře energie a vody.

UPOZORNĚNÍ: Skutečná teplota vody se může lišit od stanovené teploty cyklu.

UPOZORNĚNÍ: Výše uvedený čas je pouze přibližný a může se lišit od skutečného času praní, v závislosti na teplotě, tlaku vody, objemu náplně atd. Čas se automaticky aktualizuje během praní, je přípustné jeho chvilkové zastavení a přeskoky.